


# Bedienungsanleitung der Kleinkläranlagensteuerung

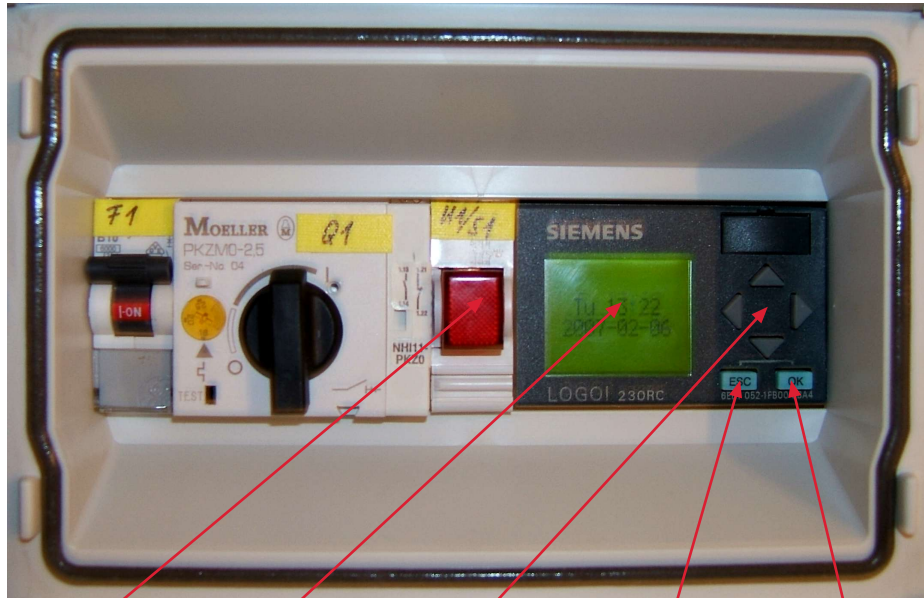

Schnelltaste

Anzeige

Pfeiltasten

ESC -Taste

OK -Taste

## Ablesen der Betriebsstunden:

1. Drücken Sie zuerst die **OK -Taste** um die **Anzeige** zu beleuchten.
2. Um die Betriebsstunden ablesen zu können, muss in der **Anzeige** die Uhrzeit und das Datum zu sehen sein. Sollte dies nicht der Fall sein, lesen Sie bitte unten den Absatz zur "**Fehlerbehebung**".
3. Drücken Sie jetzt die **Schnelltaste** (die Lampe fängt rot zu leuchten an) um auf der **Anzeige** die Betriebsstunden abzulesen. Die erste Zahl sind die Betriebsstunden des *Verdichters*, die zweite Zahl sind die Betriebsstunden des *Magnetventils*. Tragen Sie diese zwei Zahlen in Ihr Betriebsstundenheft ein.

## Fehlerbehebung:

Sollte in der **Anzeige** die Uhrzeit und das Datum nicht zu sehen sein, sondern statt dessen die Zahlenreihen von 1 bis 8, dann drücken Sie die **linke Pfeiltaste** so oft, bis die Uhrzeit und das Datum in der **Anzeige** wieder zu sehen ist.

Sollten Sie trotz dieser Anleitung nicht die Betriebsstunden ablesen können, rufen Sie die Notfallnummer der Firma Seehuber unter 0160 / 99 155 100 an.